


Draufsicht auf den Drucktastenschalter (S1).


Der Tastensatz ist in Ruhestellung gezeichnet. Beim Drücken der einzelnen Bereichstasten bewegt sich der dazugehörige Kontaktstreifen in Pfeilrichtung. Lediglich der 2. mit der U-Taste verbundene, nicht bezeichnete Kontaktstreifen bewegt sich beim Drücken der U-Taste entgegen der Pfeilrichtung.




Anschlußplatten des UKW Eingangs- und Mischteilkästen

S6: Klangwähler für Tiefen
 Taste nicht gedrückt: b - c und e - d verbunden
 Taste gedrückt: b - a und e - f verbunden


S5: Klangwähler für Höhen

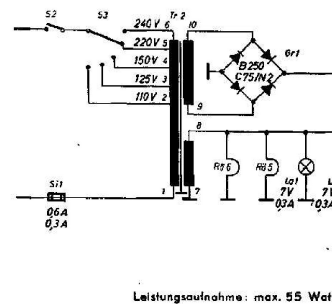


Leistungsaufnahme: max. 55 Watt

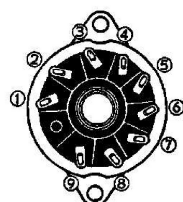


Röhren 1 2 3 4 5 6
 Röhrenfassung von unten gesehen

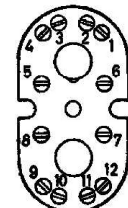

ZF Band-Filter
 von unten gesehen

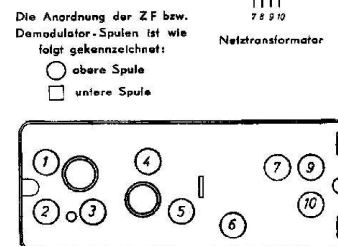

Demodulatorkästchen von unten gesehen

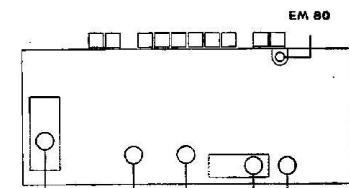

EM 80

(Änderung der Schaltung vorbehalten)

Farbkennzeichnung der Widerstände

Farbe	1. Ring	2. Ring	3. Ring	4. Ring
schwarz	0	0	-	-
braun	1	1	0	-
rot	2	2	00	rot ± 2%
orange	3	3	000	gold ± 5%
gelb	4	4	0000	silber ± 10%
grün	5	5	00000	ohne ± 20%
blau	6	6	000000	
violett	7	7		
grau	8	8		
weiss	9	9		

